Manuelle Positionierung

Feste und schwenkbare Halterungen - Horizontale Position

Die Wandplatte montieren Sie genau in der horizontalen Mitte, wo Ihr Fernseher platziert werden soll. Also, das ist einfach.

Feste und schwenkbare Halterungen – Vertikale Position

Der schnellste Weg, um die ideale Höhe einer festen oder schwenkbaren Halterung zu bestimmen, ist wie folgt:

- X: Befestigen Sie die Metallschienen gemäß der Anleitung auf der Rückseite Ihres Fernsehers. Während der Fernseher noch auf dem Boden liegt, klicken Sie die Wandplatte in die Streifen. Messen Sie den Abstand von einem der Bohrlöcher an der Wandplatte bis zur Unterkante Ihres Fernsehers.
- Y: Der Abstand von der Unterkante des Fernsehers zum Boden (oder zum Fernsehschrank). Die Mitte des Fernsehers sollte etwa auf Augenhöhe sein, wenn Sie auf dem Sofa sitzen.
    - Mit modernen TV-Technologien ist es glücklicherweise nicht so wichtig, aus welchem Winkel Sie auf den Fernseher schauen. Daher können Sie ihn auch etwas höher oder niedriger aufhängen, wenn es besser aussieht.
    - Schwenkbare Halterungen können über Augenhöhe montiert werden. Auch hier ist der genaue Winkel nicht mehr wichtig. Positionieren Sie den Fernseher dort, wo er nicht stört.

Zeichnen Sie das Bohrloch auf X+Y Höhe über dem Boden (oder dem Fernsehschrank) ab.

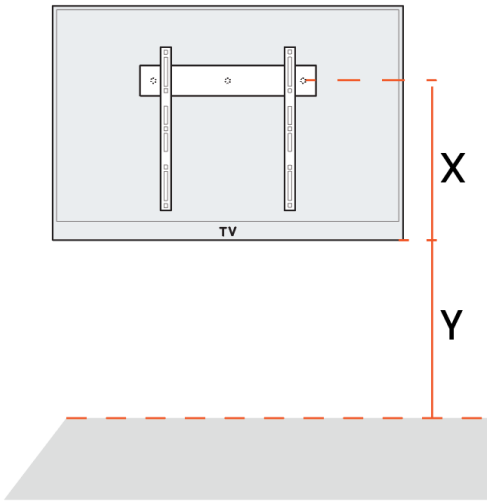

Vogel's. For Sure.

Drehbare Halterungen - Horizontale Position

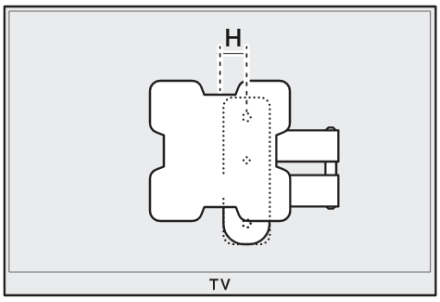

Die meisten Bohrlöcher befinden sich nicht genau in der horizontalen Mitte Ihres Fernsehers. Wie weit sie neben der Mitte liegen, finden Sie in der Online-Anleitung (Schritt 2 – Beton-/Ziegelwand) oder in Tabelle A auf der nächsten Seite. Wenn die Arme nach rechts gefaltet sind, befindet sich die Mitte des Fernsehers (Maß H) links von der Wandplatte. Wenn die Arme nach links gefaltet sind, befindet sich die Mitte des Fernsehers (Maß H) rechts von der Wandplatte.

Drehbare Halterungen - Vertikale Position

Hinweis: Die Serien TVM 3460 und TVM 3660 haben eine andere Messmethode, welche auf der letzten Seite erklärt wird.

Um die Höhe des Bohrlochs abzuzeichnen, benötigen Sie 3 Maße:

- **A:** Der Abstand vom oberen Bohrloch bis zum unteren Rand der vertikalen Metallschiene. Dieser Abstand hängt von der Halterung ab, die Sie haben, und steht in der Tabelle auf der nächsten Seite.
- **B:** Der Abstand vom unteren Rand der vertikalen Metallschine bis zum unteren Rand des Fernsehers. Diesen können Sie mit einem Maßband oder Gliedermaßstab nach dem Anbringen der vertikalen Metallschine am Fernseher messen.
- **C:** Der Abstand von der Unterkante des Fernsehers zum Boden (oder zum Fernsehschrank). Die Mitte des Fernsehers sollte etwa auf Augenhöhe sein, wenn Sie auf dem Sofa sitzen.
    - Mit modernen TV-Technologien ist es glücklicherweise nicht so wichtig, aus welchem Winkel Sie auf den Fernseher schauen. Daher können Sie ihn auch etwas höher oder niedriger aufhängen, wenn es besser aussieht.

Markieren Sie das **OBERE** Bohrloch in **A+B+C** Höhe über dem Boden (oder TV-Schrank). Verwenden Sie die Bohrschablone oder die Wandplatte der Halterung, um die anderen Bohrlöcher zu markieren.

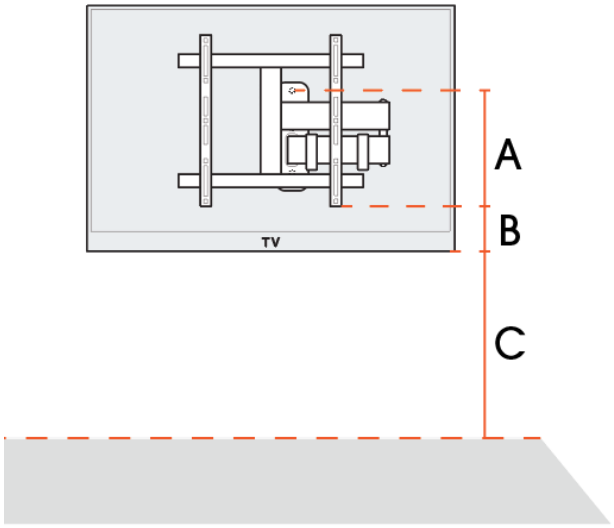

Vogel's. For Sure.

Tabelle mit Maße

TV-Halterung	Maß A	Maß H
TVM 1200/3200 series	137 mm	0 mm
TVM 1210 series	114 mm	0 mm
TVM 3210 series	170 mm	0 mm
TVM 1400/3400 series	337 mm	0 mm
TVM 1410/1610 series	114 mm	0 mm
TVM 3410/3610 series	170 mm	0 mm
TVM 1600/3600 series	337 mm	0 mm
TVM 1220 series	254 mm	192 mm
TVM 1240 series	179 mm	45 mm
TVM 1420 series	354 mm	237 mm
TVM 1440 series	272 mm	45 mm
TVM 1620 series	373 mm	282 mm
TVM 1640 series	281 mm	45 mm
TVM 3220 series	238 mm	237 mm
TVM 3240 series	165 mm	45 mm
TVM 3420 series	371 mm	282 mm
TVM 3440 series	281 mm	45 mm
TVM 3460 series	Siehe nächste Seite	45 mm
TVM 3620 series	386 mm	327 mm
TVM 3640 series	295 mm	45 mm
TVM 3660 series	Siehe nächste Seite	45 mm
TVM 3840 series	365 mm	45 mm
TVM 5400/5600 series	368 mm	0 mm
TVM 5440/5640/5840 series	374 mm	45 mm
TVM 5850 series	301 mm	0 mm

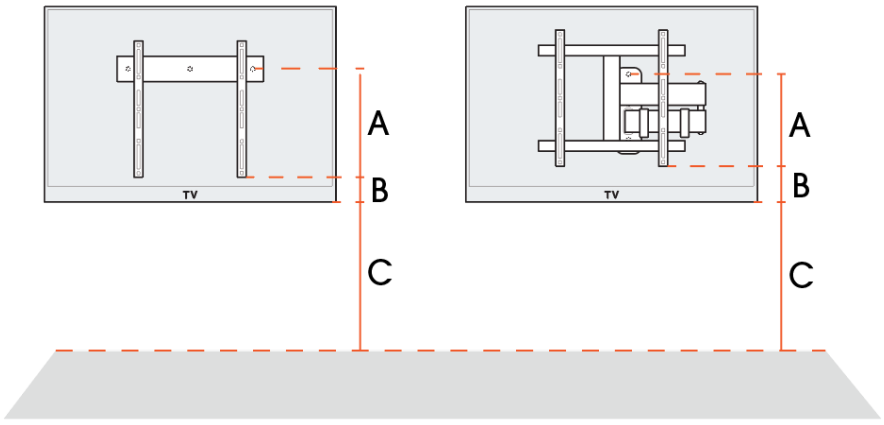

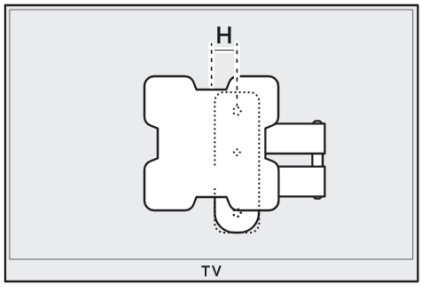

Vogel's. For Sure.

Ausnahme: Vertikale Position der Serien TVM 3460 und TVM 3660

Um die Höhe des UNTEREN Bohrlochs abzuzeichnen, benötigen Sie 2 Maße:

- **B:** Der Abstand vom Loch in der unteren Stange bis zur Unterkante des Fernsehers. Diesen Abstand können Sie mit einem Maßband messen, nachdem Sie die Klammern und die horizontale Stange am Fernseher montiert haben.
- **C:** Der Abstand von der Unterkante des Fernsehers zum Boden (oder zum Fernsehschrank). Die Mitte des Fernsehers sollte etwa auf Augenhöhe sein, wenn Sie auf dem Sofa sitzen.
    - Mit modernen TV-Technologien ist es glücklicherweise nicht so wichtig, aus welchem Winkel Sie auf den Fernseher schauen. Daher können Sie ihn auch etwas höher oder niedriger aufhängen, wenn es besser aussieht.

Markieren Sie das UNTERE Bohrloch in **B+C** Höhe über dem Boden (oder TV-Schrank). Verwenden Sie die Bohrschablone oder die Wandplatte der Halterung, um die anderen Bohrlöcher zu markieren.

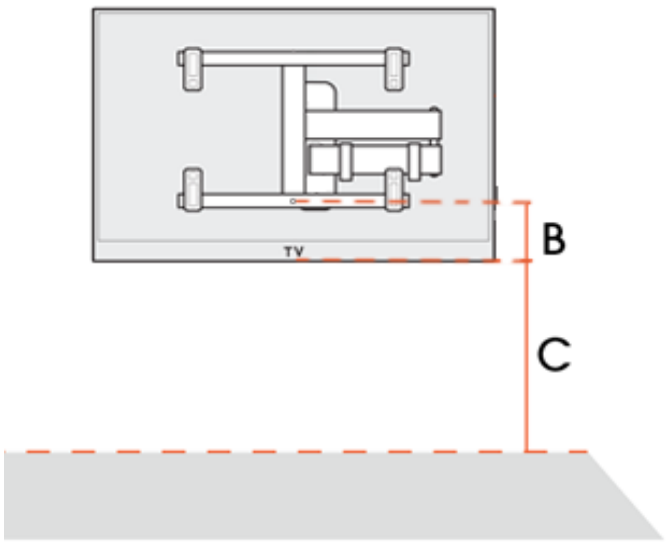

Hinweis: Die Ausrichtung der Interface-Clips kann je nach VESA-Höhe (vertikaler Abstand zwischen den Befestigungslöchern auf der Rückseite Ihres Fernsehers) variieren. Die obige Messung bleibt jedoch gleich.

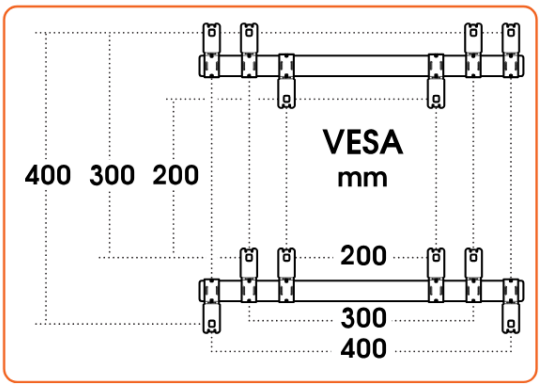

Vogel's. For Sure.