

## Positionnement manuel

### Supports fixes et inclinables – Position horizontale


Installez la plaque murale exactement au centre horizontal de l'emplacement prévu pour votre téléviseur : c'est simple et rapide.

### Supports fixes et inclinables - Position verticale

La manière la plus rapide de déterminer la hauteur idéale d'un support fixe ou inclinable est la suivante :


- X : Fixez les bandes à l'arrière de votre téléviseur en suivant le mode d'emploi. Pendant que le téléviseur est encore posé au sol, clipsez-y la plaque murale. Ensuite, mesurez la distance entre l'un des trous de perçage et le bas du téléviseur.
- Y : La distance du bas de la télévision au sol (ou au meuble TV). Le centre de la télévision doit être approximativement à la hauteur des yeux lorsque vous êtes assis sur le canapé.
- Grâce aux technologies modernes, il n'est plus indispensable de fixer la télévision parfaitement en face. Vous pouvez donc la positionner un peu plus haut ou plus bas, selon ce qui vous semble le plus esthétique.
  - Les supports inclinables peuvent être accrochés au-dessus de la hauteur des yeux. Là aussi, la précision de l'angle n'a plus d'importance. Positionnez la télévision là où elle ne gêne pas.

Marquez le trou de perçage à une hauteur de  $X+Y$  au-dessus du sol (ou du meuble TV).

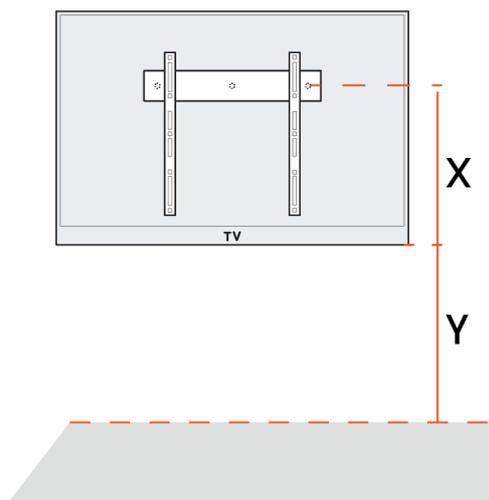

### Support mural orientable pour téléviseur - Position horizontale

La plupart des trous de perçage ne se trouvent pas exactement au milieu horizontal de votre téléviseur. Vous pouvez trouver à quelle distance ils se trouvent du centre dans [le manuel en ligne](#) (à l'étape 2 sous "Mur en béton solide ou en briques") ou dans le tableau à la page suivante. Si les bras sont repliés vers la droite, le centre du téléviseur se trouve à **H mm** à gauche de la plaque murale. Si les bras sont repliés vers la gauche, le centre du téléviseur se trouve à **H mm** à droite de la plaque murale.

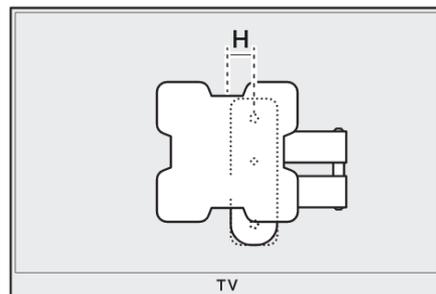


### Support mural orientable pour téléviseur - Position verticale

**Remarque** : les séries TVM 3460 et TVM 3660 utilisent une méthode de mesure différente, expliquée à la dernière page.

Vous avez besoin de 3 mesures pour dessiner la hauteur du trou de perçage :


- A : La distance entre le trou de perçage supérieur et le bas de la bande verticale. Cette distance dépend du support que vous avez et se trouve dans le tableau à la page suivante.
- B : La distance entre le bas de la bande verticale et le bas du téléviseur. Vous pouvez mesurer cela avec un mètre ruban après avoir monté les bandes verticales sur le téléviseur.
- C : La distance entre le bas du téléviseur et le sol (ou le meuble TV). Le centre du téléviseur doit être à peu près à la hauteur des yeux lorsque vous êtes assis sur le canapé.
  - Avec les technologies de télévision modernes, il n'est heureusement pas très important de regarder le téléviseur depuis un angle. Par conséquent, vous pouvez aussi le suspendre un peu plus haut ou plus bas si cela est plus esthétique.

Marquez le trou de perçage **SUPÉRIEUR** à une hauteur de **A+B+C** au-dessus du sol (ou du meuble TV). Utilisez le gabarit de perçage ou la plaque murale du support pour marquer les autres trous.

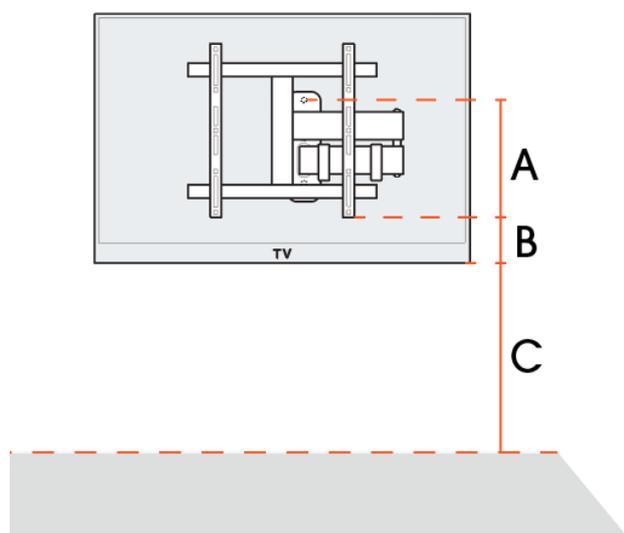

## Tableau des dimensions

Support mural	Dimension A	Dimension H
TVM 1200/3200 series	137 mm	0 mm
TVM 1210 series	114 mm	0 mm
TVM 3210 series	170 mm	0 mm
TVM 1400/3400 series	337 mm	0 mm
TVM 1410/1610 series	114 mm	0 mm
TVM 3410/3610 series	170 mm	0 mm
TVM 1600/3600 series	337 mm	0 mm
TVM 1220 series	254 mm	192 mm
TVM 1240 series	179 mm	45 mm
TVM 1420 series	354 mm	237 mm
TVM 1440 series	272 mm	45 mm
TVM 1620 series	373 mm	282 mm
TVM 1640 series	281 mm	45 mm
TVM 3220 series	238 mm	237 mm
TVM 3240 series	165 mm	45 mm
TVM 3420 series	371 mm	282 mm
TVM 3440 series	281 mm	45 mm
TVM 3460 series	Voir page suivante	45 mm
TVM 3620 series	386 mm	327 mm
TVM 3640 series	295 mm	45 mm
TVM 3660 series	Voir page suivante	45 mm
TVM 3840 series	365 mm	45 mm
TVM 5400/5600 series	368 mm	0 mm
TVM 5440/5640/5840 series	374 mm	45 mm
TVM 5850 series	301 mm	0 mm

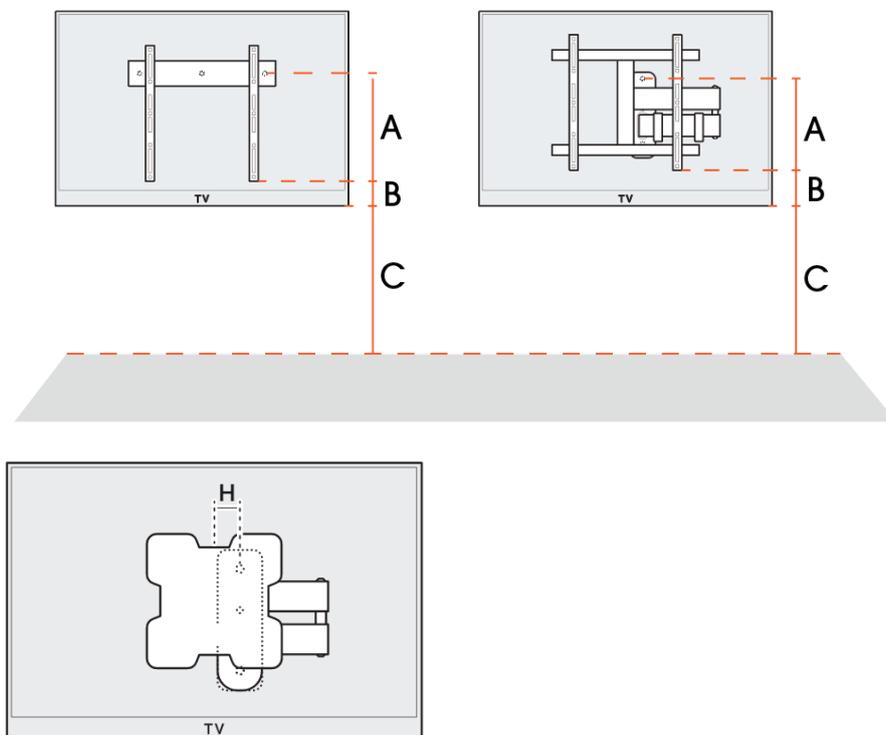


### Exception : position verticale pour les séries TVM 3460 et TVM 3660

Vous avez besoin de 2 mesures pour dessiner la hauteur du trou de perçage **INFÉRIEUR** :

- B : La distance entre le bas de la bande verticale et le bas du téléviseur. Vous pouvez mesurer cela avec un mètre ruban après avoir monté les clips et les barres horizontales sur le téléviseur.
- C : La distance entre le bas du téléviseur et le sol (ou le meuble TV). Le centre du téléviseur doit être à peu près à la hauteur des yeux lorsque vous êtes assis sur le canapé.
  - Avec les technologies de télévision modernes, il n'est heureusement pas très important de regarder le téléviseur depuis un angle. Par conséquent, vous pouvez aussi le suspendre un peu plus haut ou plus bas si cela est plus esthétique.

Marquez le trou de perçage **INFÉRIEUR** à une hauteur de **B+C** au-dessus du sol (ou du meuble TV). Utilisez le gabarit de perçage ou la plaque murale du support pour marquer les autres trous.

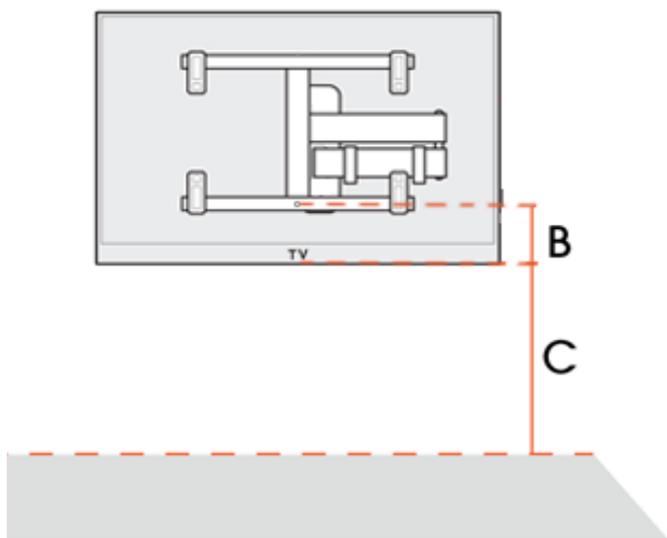

*Remarque : l'orientation des clips d'interface peut varier selon votre situation, en fonction de la hauteur VESA (distance verticale entre les trous de fixation à l'arrière du téléviseur). La mesure indiquée ci-dessus reste toutefois la même.*

