

Handmatig positioneren

Vaste en kantelbare beugels - Horizontale positie


De muurplaat monteer je precies in het horizontale midden van waar je tv moet komen, dus dat is makkelijk.

Vaste en kantelbare beugels - Verticale positie

De snelste manier om de ideale hoogte van een vaste of kantelbare beugel te bepalen is als volgt:

- X: Monteer de strips achterop je tv volgens de handleiding. Terwijl de tv nog op de vloer ligt klik je de muurplaat in de strips. Meet de afstand van een van de boorgaten tot de onderkant van je tv.
- Y: De afstand van de onderkant van de tv tot de vloer (of tv-kastje). Het midden van de tv moet ongeveer op ooghoogte hangen als je zit op de bank.
 - Met moderne tv-technologieën maakt het gelukkig niet veel uit of je vanuit een hoek op de tv kijkt. Daarom kun je hem ook iets hoger of lager hangen als dat mooier uitkomt.
 - Kantelbare steunen kun je boven ooghoogte ophangen. Ook daar geldt dat de precieze hoek niet meer uitmaakt. Positioneer de tv waar hij niet in de weg hangt.


Teken het boorgat af op X+Y hoogte boven de vloer (of tv-kastje).

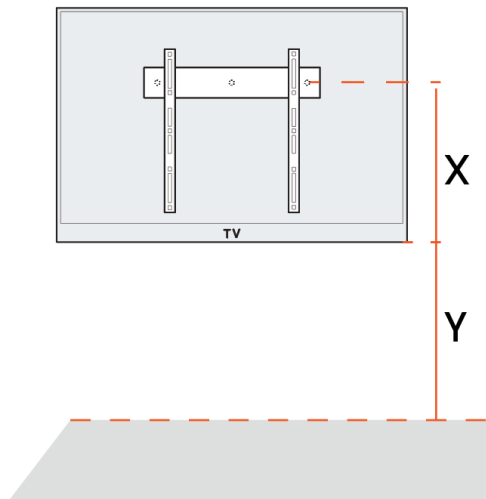

Draaibare tv-beugel - Horizontale positie

De meeste boorgaten komen niet exact in het horizontale midden van je tv. Hoe ver ze naast het midden zitten vind je in de [online handleiding](#) (bij stap 2 onder "Solide betonnen of bakstenen muur") of in de tabel op de volgende pagina. Als de armen naar rechts zijn gevouwen, komt het midden van de tv **H mm** links van de muurplaat te liggen.

Als de armen naar links zijn gevouwen, komt het midden van de tv **H mm** rechts van de muurplaat te liggen.

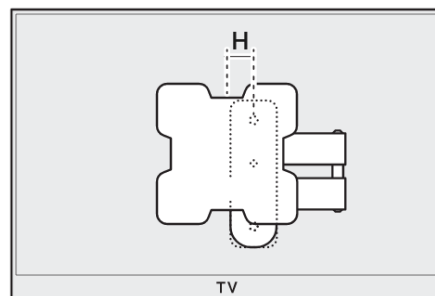


Draaibare tv-beugel - Verticale positie

Opmerking: De series TVM 3460 en TVM 3660 gebruiken een andere meetmethode, uitgelegd op de laatste pagina.

Je hebt 3 maten nodig om de hoogte van het BOVENSTE boorgat af te tekenen:


- **A:** De afstand van het bovenste boorgat tot de onderkant van de verticale strip. Deze afstand is afhankelijk van de beugel die je hebt en staat in de tabel op de volgende bladzijde.
- **B:** De afstand van de onderkant van de verticale strip tot de onderkant van de tv. Deze kun je meten met een rolmaat of meetlint na het monteren van de verticale strips aan de tv.
- **C:** De afstand van de onderkant van de tv tot de vloer (of tv-meubel). Het midden van de tv moet ongeveer op ooghoogte hangen als je zit op de bank.
 - Met moderne tv-technologieën maakt het gelukkig niet veel uit of je vanuit een hoek op de tv kijkt. Daarom kun je hem ook iets hoger of lager hangen als dat mooier uitkomt.

Markeer het BOVENSTE boorgat op een hoogte van **A+B+C** boven de vloer (of het tv-meubel). Gebruik de boorsjabloon of de muurplaat van de beugel om de andere gaten te markeren.

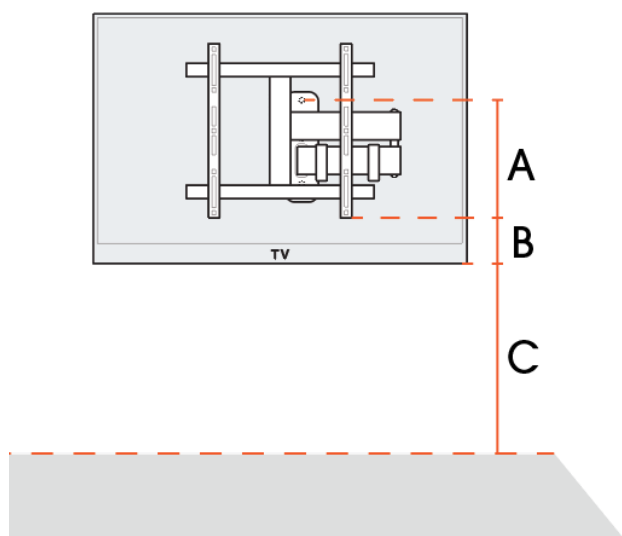

Tabel met maten

Tv beugel	Maat A	Maat H
TVM 1200/3200 series	137 mm	0 mm
TVM 1210 series	114 mm	0 mm
TVM 3210 series	170 mm	0 mm
TVM 1400/3400 series	337 mm	0 mm
TVM 1410/1610 series	114 mm	0 mm
TVM 3410/3610 series	170 mm	0 mm
TVM 1600/3600 series	337 mm	0 mm
TVM 1220 series	254 mm	192 mm
TVM 1240 series	179 mm	45 mm
TVM 1420 series	354 mm	237 mm
TVM 1440 series	272 mm	45 mm
TVM 1620 series	373 mm	282 mm
TVM 1640 series	281 mm	45 mm
TVM 3220 series	238 mm	237 mm
TVM 3240 series	165 mm	45 mm
TVM 3420 series	371 mm	282 mm
TVM 3440 series	281 mm	45 mm
TVM 3460 series	Zie volgende pagina	45 mm
TVM 3620 series	386 mm	327 mm
TVM 3640 series	295 mm	45 mm
TVM 3660 series	Zie volgende pagina	45 mm
TVM 3840 series	365 mm	45 mm
TVM 5400/5600 series	368 mm	0 mm
TVM 5440/5640/5840 series	374 mm	45 mm
TVM 5850 series	301 mm	0 mm

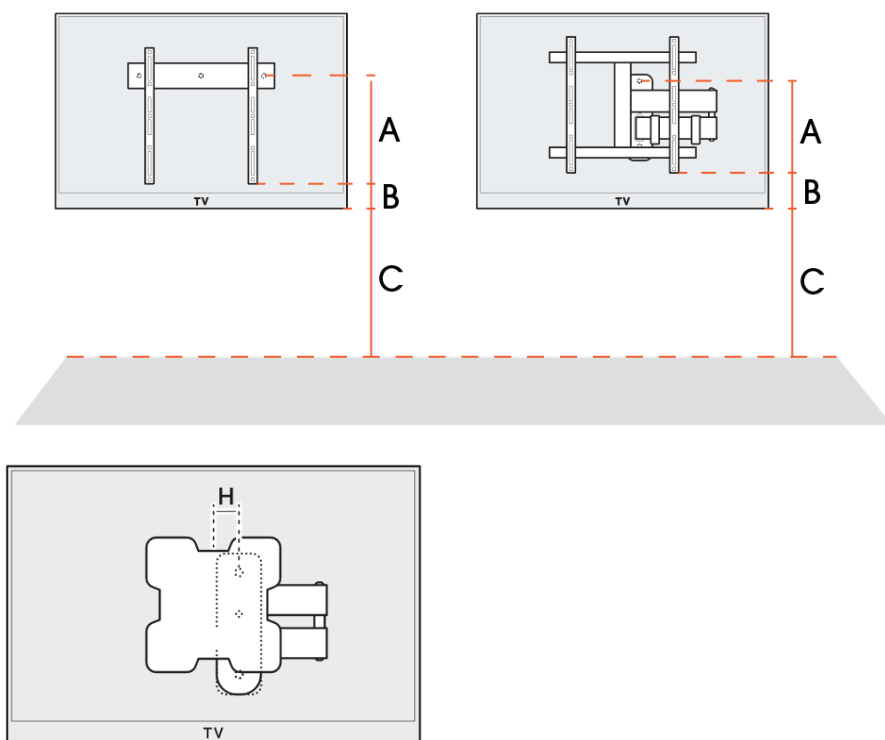


Uitzondering: verticale positie voor de series TVM 3460 en TVM 3660

Je hebt 2 maten nodig om de hoogte van het BOVENSTE boorgat af te tekenen:

- **B:** De afstand van het gat in de onderste balk tot de onderkant van de tv. U kunt deze afstand meten met een meetlint nadat u de clips en de horizontale balken aan de tv heeft gemonteerd.
- **C:** De afstand van de onderkant van de tv tot de vloer (of tv-meubel). Het midden van de tv moet ongeveer op ooghoogte hangen als je zit op de bank.
 - Met moderne tv-technologieën maakt het gelukkig niet veel uit of je vanuit een hoek op de tv kijkt. Daarom kun je hem ook iets hoger of lager hangen als dat mooier uitkomt.

Markeer het ONDERSTE boorgat op een hoogte van **B+C** boven de vloer (of het tv-meubel). Gebruik de boorsjabloon of de muurplaat van de beugel om de andere gaten te markeren.

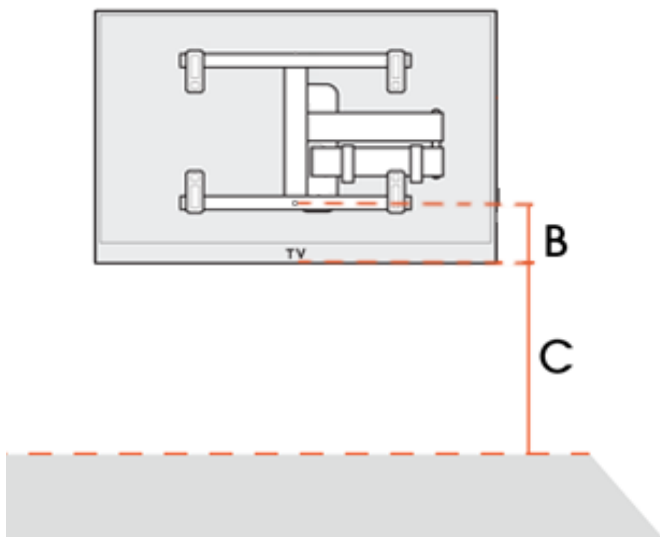

Let op: De oriëntatie van de interfaceclips kan variëren, afhankelijk van de VESA-hoogte (verticale afstand tussen de montagegaten aan de achterkant van uw tv). De bovenstaande meting blijft echter hetzelfde.

